

雨水タンク マイレイーナ 取扱説明書

1. 使用部品 (表-1)

2. 取付手順

1) 使用部品の個数を確認してください。(表-1)

2) 設置場所が平らであるか確認してください。
(平らでない場合はならしてください)
変換継手までの高さの目安は、1300mm 前後
に設定してください。(図-1)

3) 設置場所は、竖樋から変換継手まで 570mm
以内の範囲で設置してください。
その際、蛇口とプラグの向きを確認し、使い
勝手の良い位置に仮設置してください。

(図-2)

4) 蛇口及びプラグの取付

蛇口は②の位置、プラグは③の位置に各々取
り付けてください。

5) 変換継手との接続 (図-1)

パイプ⑥をパイプ⑥-1、⑥-2、⑥-3 各々取り付
け長さにカットしてください。
パイプ⑥-1 を変換継手と集水継手に接着して
ください。

次に、パイプ⑥-2 を集水継手に接着してくだ
さい。

更にエルボ⑦-1 とパイプ⑥-3 を接着
し、フタに挿入してください。

最後にエルボ⑦-1 とパイプ⑥-2 を接続してく
ださい。

**注 1 : エルボ⑦-1 とパイプ⑥-2 は
接着しないでください。**

6) 排水管の取付 (図-1)

パイプ⑥を⑥-4、⑥-5、⑥-6、⑥-7 各々取り付
け長さにカットします。

⑥-4、⑥-5 をエルボ⑦-2 に接続し、パイプ
⑥-4 側を本体上側部にある排水孔に挿入して
ください。

更に、パイプ⑥-6、⑥-7 をエルボ⑦-3、⑦-4 に
接続し、排水位置まで配管してください。

パイプ⑥-6 を安定させる為、レンガまたは、
ブロックを敷いて配管を安定させてください。

**注 : パイプとエルボは全て接着剤で
接着してください。**

7) 固定用アンカーの取付 (図-1)

全ての配管が完了後、固定用アンカー (ペグ)
の頭部が固定用穴に掛かるように斜めに打ち
込んでください。その際、石、砂利などの埋没
物に注意し、プラスチック部に強い力を与えな
いよう徐々に打ち込んでください。


※設置面がコンクリートの場合、固定用アンカー
は使用できません。

(表-1)


番号	品名	個数
①	マイレイーナ本体 (フタ付)	1
②	蛇口 13A (パッキン付)	1
③	プラグ 13A (パッキン付)	1
④	集水継手	1
⑤	固定用アンカー (ペグ)	4
⑥	パイプ (UV50) L=1000mm	2
⑦	エルボ (DV-DL50)	4
⑧	接着剤 (No.73) 100g/ 缶	1

(図-1)

※下図の設置表記は一例です。

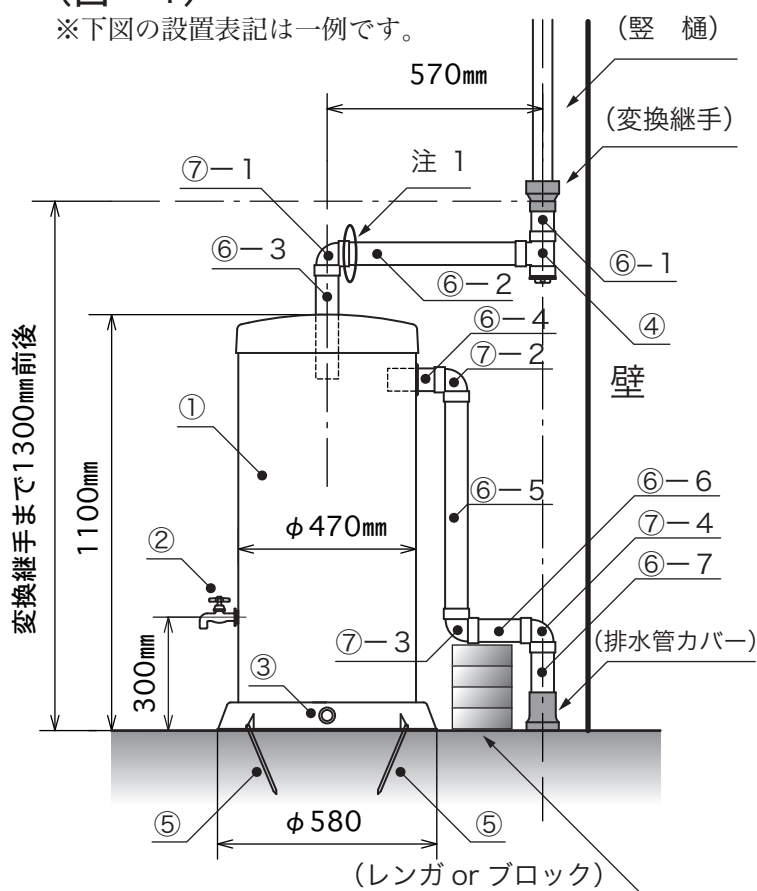

(図-2)

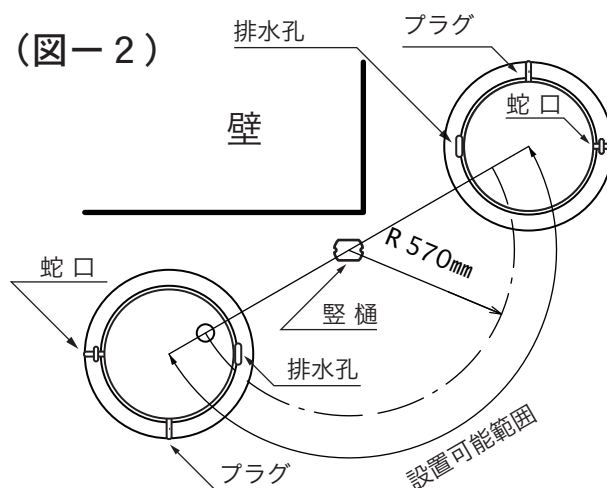

必ず、お客様にお渡し願います。

雨水タンク マイレイーナ

ー安全上のご注意ー

「雨水タンク マイレイーナ」は雨水貯留槽として、ご使用下さい

警告

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- ❗ 「雨水タンクマイレイーナ」に貯留した雨水は、飲料や料理などに使用しないでください。
(不純物などの混入により、人体に有害となる原因になります)
- ❗ 「雨水タンクマイレイーナ」の上に重い物を載せたり、物を立て掛けしないでください。

注意

この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- ❌ 「雨水タンクマイレイーナ」は農薬散布など、雨水貯留以外の用途には、絶対にご使用にならないでください。
- ❌ 「雨水タンクマイレイーナ」を叩いたり、蹴ったり、乗ったりしないでください。
(破損により、事故の原因となります)
- ❌ 「雨水タンクマイレイーナ」に火気を近づけないでください。
(プラスチック製ですので、熱による変形で使用できなくなることがあります)
- ❌ 「雨水タンクマイレイーナ」に防水剤、防腐剤、防蟻剤、殺虫剤などを付着させないでください。
- ❌ 「雨水タンクマイレイーナ」の蛇口の上に乗らないでください。
(破損により、事故の原因となります)
- ❌ 「雨水タンクマイレイーナ」は凍結時期に使用できない場合があります。
- ❌ 「雨水タンクマイレイーナ」をベランダからの縦樋には接続しないでください。

お手入れの注意事項


- ①表面の汚れがひどい場合には、中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないようによく水拭きをしてください。
- ②シンナー、ベンジンなどの有機溶剤および、ナイロンタワシなど表面を傷つけるものは使用しないでください。
- ③タンク内部が汚れた場合は、蓋を空け、プラグをはずし、タンク内を水洗いしてください。
プラグを外した際にタンクより大量の水が出ます。また、タンク内に落ちないように注意してください。
- ④水量が少ない時や、長時間使用していない時は、蛇口から水が出ない場合があります。その時は、蛇口の開閉を数回繰り返してください。

保守点検

- メンテナンスは、日常的なものは必要ありませんが、1～2ヶ月に1回、集水継手のキャップをはずし、ゴミ・異物などを取り除いてください。

<方 法>

キャップを緩め、集水継手の中のゴミ・異物などを取り除いたあとキャップを締め、水洩れのないことを確認してください。

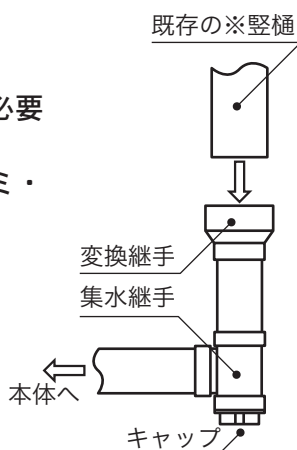

※縦 樋

- ベランダからの縦樋には接続しないでください。
- φ75以上の縦樋には接続できません。

製造元

東都積水株式会社

本 社 〒105-0012

東京都港区芝大門 2-8-13

(サクセス芝大門ビル 3F)

TEL(03)3438-2270 FAX(03)3438-2271

太田工場 〒370-0341

群馬県太田市新田金井町231番地

TEL(0276)57-1421 FAX(0276)57-0129

2009 年 8 月更新